

Bedienungsanleitung zur Winterentleerung



BUCHHOLZ
Reithallenberegnung
KLASSIK PLUS

BUCHHOLZ
...besser bewässern!

Entleerung der BUCHHOLZ Reithallenberegnung KLASSIK PLUS bei Frostgefahr



Nach dem Beregnungsvorgang **SCHIEBER 1** schließen, die Wasserversorgung ausschalten (Pumpensteuerung bzw. Pumpe ausschalten, Kommunalwasseranschluss sperren etc.) und die Wasserzuleitung entleeren.

Kompressor anschließen, den Druckminderer am Kompressor auf max. 5 bar einstellen und Kompressor starten, abwarten bis der Druck ca. 4 bar erreicht hat.


Dann **SCHIEBER 2** langsam öffnen und Beregnung am Regencomputer Düsenstrang 1 mit 1 Minute Laufzeit starten. Die Luft sollte hörbar aus den Düsen entweichen. Nachdem Düsenstrang 1 entleert ist, kurz warten, damit der Kompressor wieder höheren Druck aufbauen kann. Anschließend am Regencomputer Düsenstrang 2 mit 1 Minute Laufzeit starten und entsprechend bis zum letzten Düsenstrang fortfahren.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis kein Wasser mehr aus den Düsen tritt!

Nach der Entleerung **SCHIEBER 2** wieder zudrehen und den Kompressor abstellen.

Alle Schieber auf viertel Stellung setzen. Filtertasse und Filter entfernen (bei Rückspülfilter, diesen eine halbe Umdrehung verstellen).

Pumpe und Zuleitung entleeren!

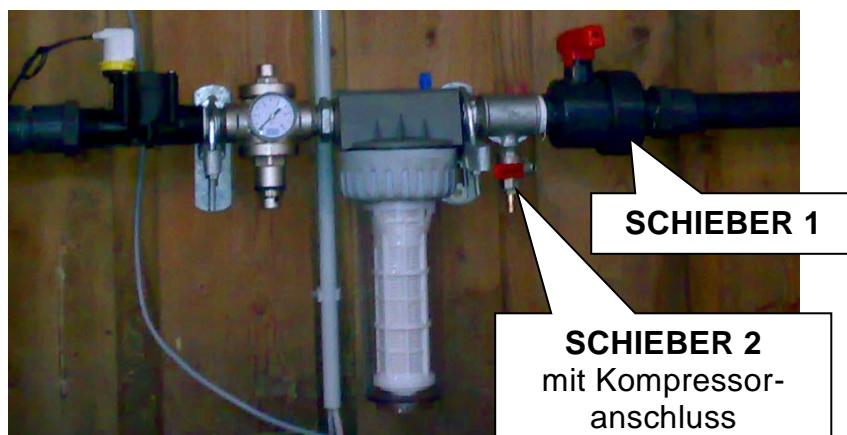

Musterbild – Aufbau kann abweichen – ohne Gewähr

Eventuell vorhandene Druckerhöhungspumpen mittels Entfernen des Befüll- und Entleerungsstopfens entleeren!

BUCHHOLZ Maschinen und Pumpen GmbH
Bruchkampweg 34
29227 Celle – Altencelle
Tel. 0 51 41 / 98 91 – 0
Fax. 0 51 41 / 8 55 49
info@reithallenberegnung.de