


Einstellanleitung Hufschlagdüsen

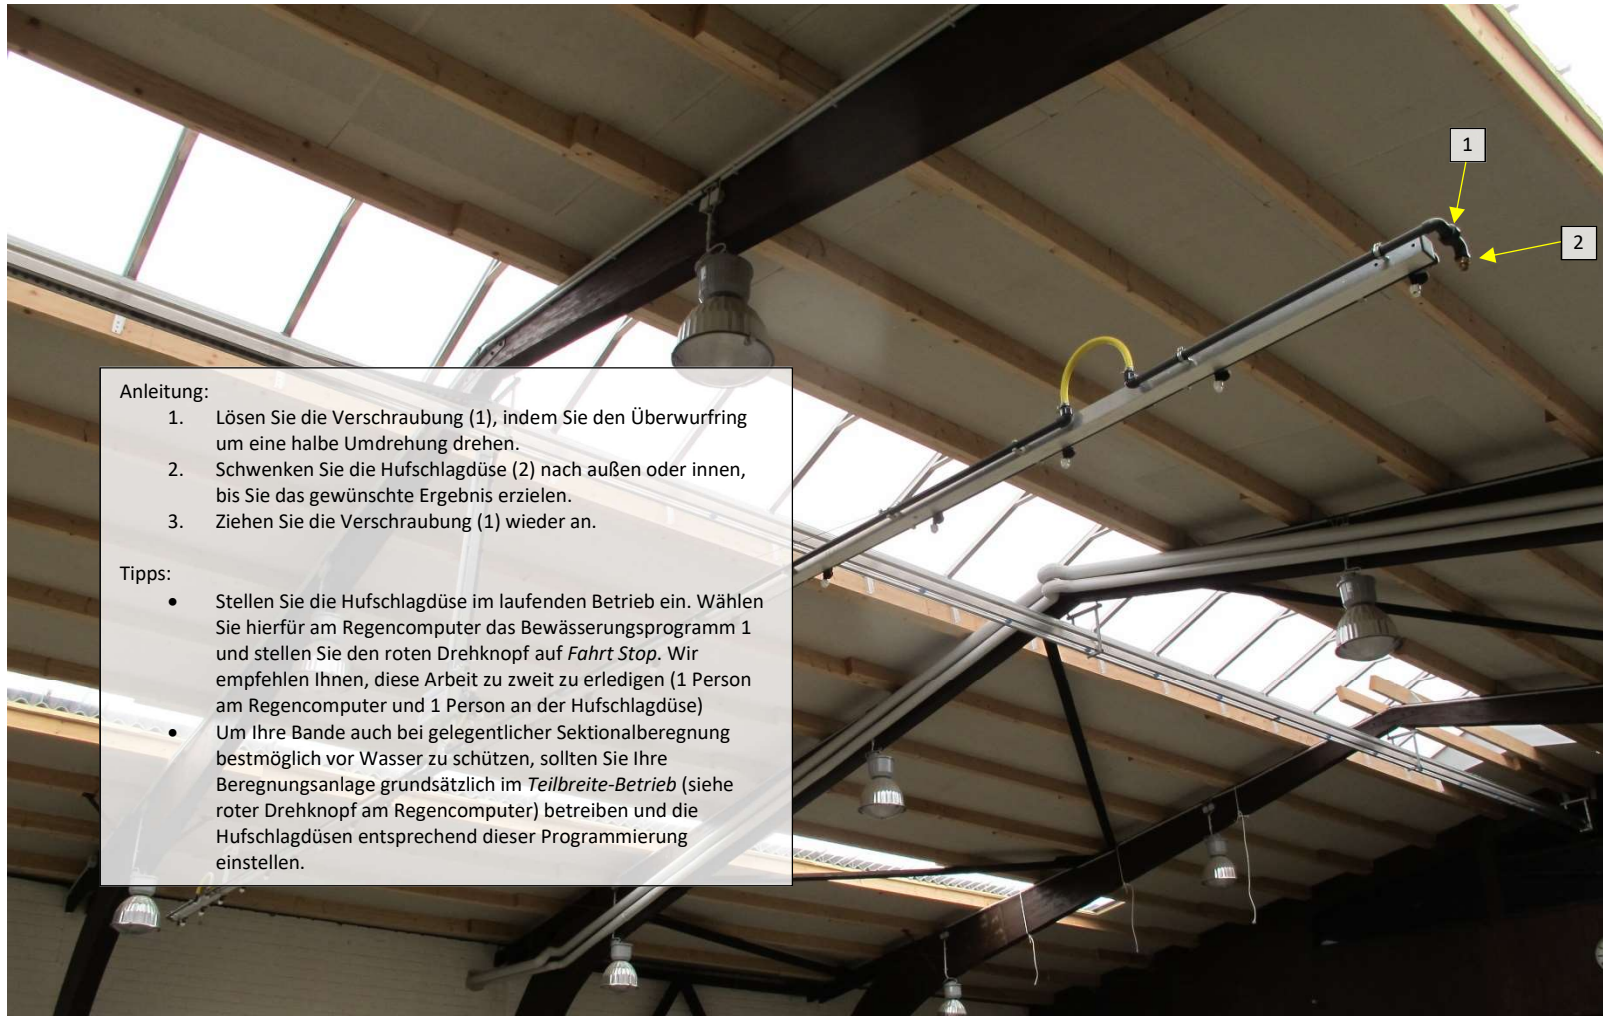

Anleitung:

1. Lösen Sie die Verschraubung (1), indem Sie den Überwurfring um eine halbe Umdrehung drehen.
2. Schwenken Sie die Hufschlagdüse (2) nach außen oder innen, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen.
3. Ziehen Sie die Verschraubung (1) wieder an.

Tipps:

- Stellen Sie die Hufschlagdüse im laufenden Betrieb ein. Wählen Sie hierfür am Regencomputer das Bewässerungsprogramm 1 und stellen Sie den roten Drehknopf auf *Fahrt Stop*. Wir empfehlen Ihnen, diese Arbeit zu zweit zu erledigen (1 Person am Regencomputer und 1 Person an der Hufschlagdüse)
- Um Ihre Bande auch bei gelegentlicher Sektionalberegung bestmöglich vor Wasser zu schützen, sollten Sie Ihre Beregnungsanlage grundsätzlich im *Teilbreite-Betrieb* (siehe roter Drehknopf am Regencomputer) betreiben und die Hufschlagdüsen entsprechend dieser Programmierung einstellen.

ohne Maßstab

Reithallenberegung
BUCHHOLZ COMFORT AQUAMOBIL

Stand:
28.10.2019

Seite 1 von 1

BUCHHOLZ
...besser bewässern!