


Einstellanleitung Park- und Umkehrposition

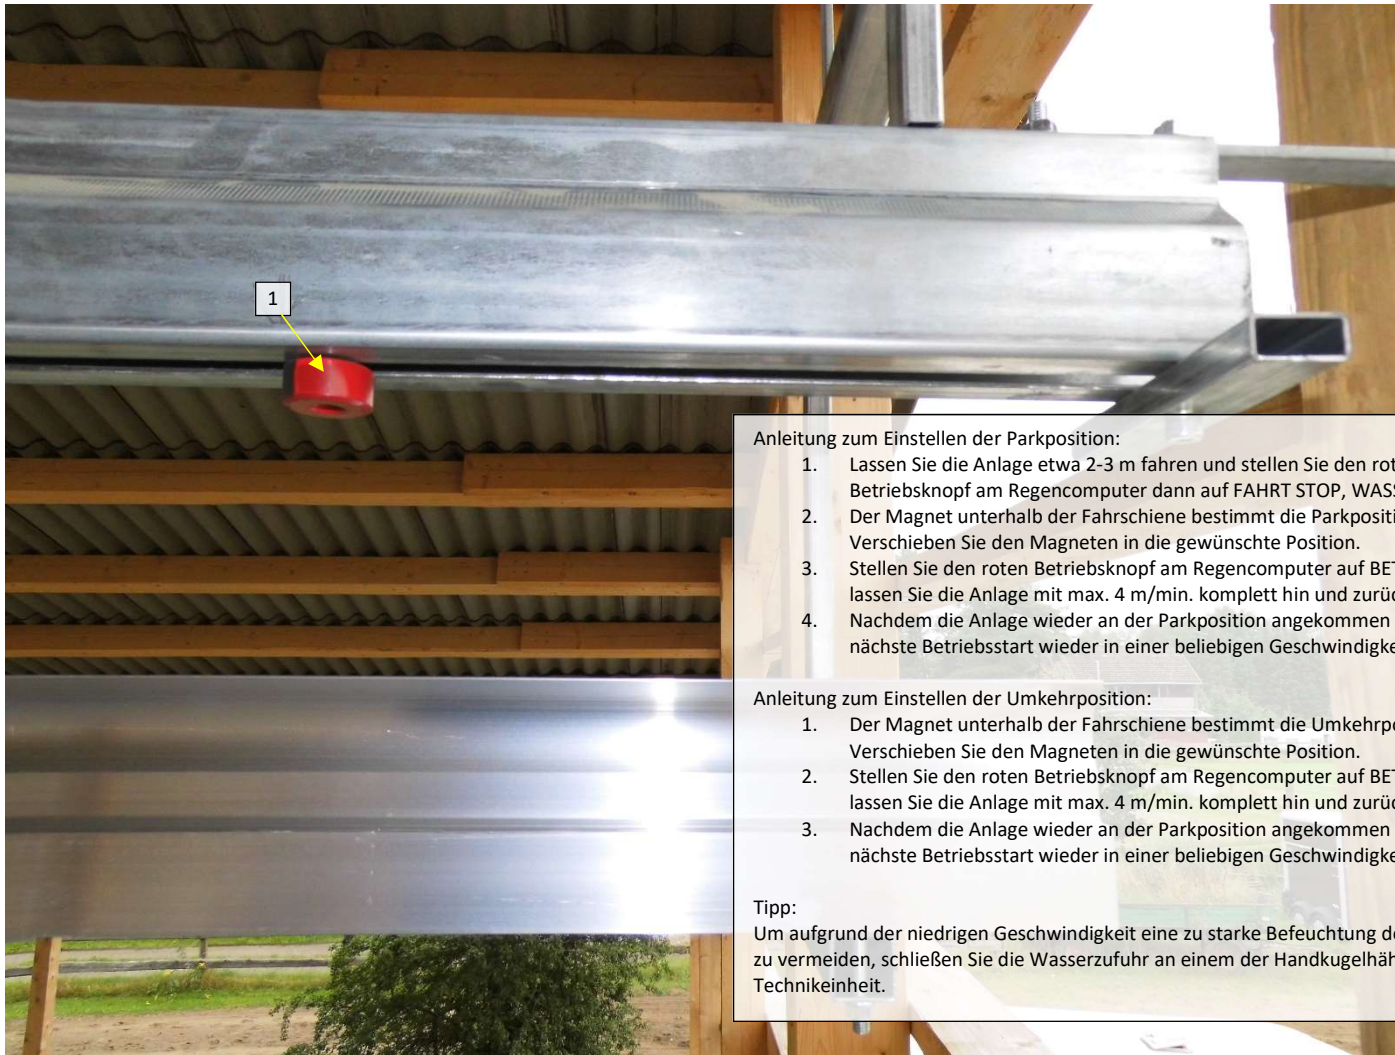

Anleitung zum Einstellen der Parkposition:

1. Lassen Sie die Anlage etwa 2-3 m fahren und stellen Sie den roten Betriebsknopf am Regencomputer dann auf FAHRT STOP, WASSER STOP.
2. Der Magnet unterhalb der Fahrschiene bestimmt die Parkposition. Verschieben Sie den Magneten in die gewünschte Position.
3. Stellen Sie den roten Betriebsknopf am Regencomputer auf BETRIEB und lassen Sie die Anlage mit max. 4 m/min. komplett hin und zurück fahren.
4. Nachdem die Anlage wieder an der Parkposition angekommen ist, kann der nächste Betriebsstart wieder in einer beliebigen Geschwindigkeit erfolgen.

Anleitung zum Einstellen der Umkehrposition:

1. Der Magnet unterhalb der Fahrschiene bestimmt die Umkehrposition. Verschieben Sie den Magneten in die gewünschte Position.
2. Stellen Sie den roten Betriebsknopf am Regencomputer auf BETRIEB und lassen Sie die Anlage mit max. 4 m/min. komplett hin und zurück fahren.
3. Nachdem die Anlage wieder an der Parkposition angekommen ist, kann der nächste Betriebsstart wieder in einer beliebigen Geschwindigkeit erfolgen.

Tipp:

Um aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit eine zu starke Befeuchtung des Reitbodens zu vermeiden, schließen Sie die Wasserzufuhr an einem der Handkugelhähne an der Technikeinheit.

ohne Maßstab

Reithallenberegnung
BUCHHOLZ COMFORT AQUAMOBIL

Stand:
14.04.2020

Seite 1 von 1

BUCHHOLZ
...besser bewässern!